ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИБИРСКОГО БАННОГО ЧАНА

Сибирский
Банный
Чан

sibach.ru

СИБИРСКИЙ БАННЫЙ ЧАН согревает

Ваш домашний термальный источник
для омоложения и оздоровления организма

Поздравляем Вас с приобретением Сибирского Банного Чана! Наслаждайтесь новыми ощущениями раз за разом в Сибирском Банном Чане.

Видео-инструкцию Вы можете найти на нашем канале.

Смотреть видео

Содержание

1. Общая информация 3
2. Выбор банного чана 3
3. Особенности используемых материалов 3
4. Особенности конструкции товара 4
5. Рекомендации по установке 4
    5.1 Инструкция по установке чана при подвесе на бревнах 4
    5.2 Монтаж чана (для чана с печью) 9
    5.3 Монтаж чана (для чана без печи) 9
    5.4 Инструкция/монтаж лестницы из массива 10
    5.5 Инструкция по сборке лестницы-подиума 11
    5.6 Установка чана на подставке (опоре) 12
    5.7 Инструкция по сборке дымохода 13
6. Особенности эксплуатации 15
7. Меры предосторожности 16
8. Транспортировка и хранение 17

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДО УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАННОГО ЧАНА!

Сохраните ее на протяжении всего срока эксплуатации банного чана!

1. Общая информация

Металлические банные чаны крупных размеров служат резервуаром для нагрева воды. Используются для купания, гигиенических и оздоровительных процедур.

2. Выбор банного чана

При выборе банного чана следует учитывать планируемое максимальное количество человек, которые могут одновременно находиться в чаше.
Для коммерческого использования рекомендуем модель чана из стали толщиной 3 мм, т.к. чан будет медленнее остывать, что увеличит срок его эксплуатации.

Модели Сибирских Банных Чанов различаются:

- **По размеру и вместительности:** в нашем каталоге представлены модели банных чанов для парения на свежем воздухе на 2–4 человека, на 4–6 человек, на 7–10 человек.
- **По способу установки** – на подставке или подвес на оцинкованных цепях на бревнах.
- **По способу разогрева воды** – открытый огонь, печь электронагрев.

3. Особенности используемых материалов

Для создания каждого Сибирского Банного Чана мы используем только качественные, проверенные материалы.

Сибирские Банные Чаны изготавливают из двух видов нержавеющей стали (сталь нержавеющая AISI 430 и 304, толщиной 2 и 3 мм).

Сталь нержавеющая AISI 430 – простой антикоррозийный сплав со значительным содержанием хрома, широко использующийся в производстве промышленных изделий. Этот вид стали, пожалуй, самый популярный среди существующих на рынке. У AISI 430 в агрессивной среде, повышенной влажности с высоким содержанием солей, и при ненадлежащем уходе, может появиться образование окислов, которые легко устраняются при помощи скотчбрайта.

Сталь нержавеющая пищевая AISI 304 имеет высокие эксплуатационные характеристики благодаря наличию в составе значительной доли никеля – химического элемента, противодействующего коррозии. Этот вид стали отличается низким содержанием углерода. Благодаря соотношению хрома и никеля в сплаве, поверхность стали покрывается оксидным слоем, служащим дополнительной защитой для изделия.

Для улучшения эксплуатации, сталь AISI 430 и 304 сатинируется, это придает дополнительную защиту от коррозии, а мелкие механические повреждения при эксплуатации становятся незаметны.

Алтайский кедр – внутренняя отделка и лестница выполнены из алтайского кедра. Этот вид древесины легок в обработке, прочен, долговечен и влагоустойчив. Кедр очищает воздух от вредных бактерий, фитонциды кедра славятся своими лечебными свойствами для организма, они обеззараживают воздух и оказывают ингаляционный лечебный эффект при парении в Сибирском Банном Чане. Допускается образование небольших трещин (не более 3см.), выделение смол.

4. Особенности конструкции товара

Конструкция Сибирского Банного Чана состоит из трех горизонтальных ребер жёсткости, которые отвечают за угол наклона и общую жёсткость конструкции. Они не дают воде и её движению воздействовать на стенки чана и деформировать их.

В чане имеется шаровой кран, вынесенный в сторону для удобного слива воды. Чан может быть закреплен на металлическом основании (подставке) или подвесе на бревнах. Для соединения и монтажа бревен и удерживающих цепей в комплекте поставляются: стальная шпилька диаметрорм 27 мм, шайбы и рым–гайки. В комплекте поставляется деревянные: подножник, сиденье, верх по кругу со спинкой, лестница.
Сорта дерева, используемые для производства комплектующих: алтайский кедр, сосна, лиственница.

Компании ООО «СБЧ» ИНН 5406801258 и ООО «Бриллиант Сибири» ИНН 5473006248 являются правообладателями 10 товарных знаков, 30 патентов и 2 сертификатов соответствия пожарной безопасности на предоставляемый нами товар, что регламентирует наше исключительное право на производство банных чанов определенной формы и функциональной принадлежности на территории России, Казахстана, Республики Беларусь и Евросоюза.

5. Рекомендации по установке

Чан необходимо устанавливать в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390)

Бревна подпиливаются на месте монтажной группой. Анкерное крепление к стальным площадкам и винтовым сваям несет рекомендательный характер. Рекомендуется использовать анкера небольного размера, чтобы не расколоть дерево при их использовании.

5.1 Инструкция по установке чана при подвесе на бревнах

Перед началом установки бревен выберите направление лицевой части чана с лестницей. С какой стороны Вам будет удобнее подходить и подниматься, а с какой стороны будет удобнее растапливать чан и следить за огнем.

Требуется определить вид установки чана в зависимости от вида грунта на участке:

- **Если у Вас твердый грунт (бетон, асфальт и т.д.)**, то требуется установка чана на стальные площадки (башмаки)
- **Если у Вас мягкий грунт (земля, песок и т.д.)**, то используется два вида установки:

  1. вкапывание на глубину 0,3–0,4 м.
  2. винтовые сваи на глубину 1,5 м.

Далее мы рассмотрим все три варианта установки чана на бревнах. Данная инструкция создана для помощи Вам в сборке и установке всей конутркции чана.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ по установке Вы можете найти на нашем RuTube канале «Сибирский Банный Чан» или связаться с нами по телефону : *+ 7 (383) 258-97-07*

Кликните на видео, чтобы посмотреть инструкцию

Шаг 1

Установка бревен

А) Стальные площадки

- Подготовьте площадку для установки бревен (уберите лишний мусор)
- При необходимости, если грунт/земля не устойчивы, залейте бетонные площади (0,5*0,5 м. и глубиной 0,3–0,4 м.) для каждого бревна либо одну единую площадку (14 кв.м.) для установки бревен
- На бетонные площадки с помощью анкеров установите стальные площадки (башмаки)
- При помощи крана/манипулятора установите бревна в стальные площадки
- После установки бревен в стальные площадки, необходимо сверху под прямым углом вертикально просверлить насквозь отверстие в бревне и башмаке
- Далее при помощи анкерного болта необходимо стянуть бревно, башмак и бетонное основание

Смотреть видео

Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть видео-инструкцию

Каждый сезон необходимо подкручивать крепления (анкерные болты) из-за возможной усадки грунта

Сибирский Банный Чан, установленный на стальных площадках

Шаг 1

Установка бревен

Б) Лунки – мягкий грунт

- Подготовьте площадку для установки бревен (уберите лишний мусор)
- Подготовьте три колышка
- Забейте колышки на расстоянии:

  – 3,2 м. для чана 1850 мм

  – 3,5 м. для чана 2250 мм
- Подготовьте лунки глубиной 0,3–0,4 м. и диаметром от 22 до 27 см

Теперь можно приступать к установке бревен с помощью крана/манипулятора.

Смотреть видео

Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть видео-инструкцию

Сибирский Банный Чан, установленный на бревнах в мягкий грунт

Шаг 1

Установка бревен

В) Винтовые сваи

- Подготовьте площадку для установки бревен (уберите лишний мусор)
- Произведите разметку площадки, на которой будет установлен чан

  – 3,2 м. для чана 1850 мм

  – 3,5 м. для чана 2250 мм
- Подготовьте отверстия в грунте 18х18 см. и глубиной 1,5 м
- Вкрутите винтовые сваи в грунт и выровните их на одной высоте
- Приварите оголовок под размер бревна (от 22 до 27 см.)
- При помощи крана/манипулятора установите бревна в оголовки

Рекомендуется

- После установки бревен в оголовки необходимо сверху под прямым углом вертикально просверлить насквозь отверстие в бревне и оголовке
- Далее при помощи анкерного болта необходимо стятуть бревно и оголовок

Смотреть видео

Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть видео-инструкцию

- Анкерный болт необходимо утопить в бревно (2–3 см.) и закрыть отверстие чопиком

Сибирский Банный Чан, установленный на винтовых сваях

Шаг 2

Сборка бревен для установки

Уложите бревна на землю параллельно друг другу так, чтобы отверстия на бревнах были расположены соосно

- В центральное бревно вставьте шпильку, наденьте на нее
  с двух сторон шайбы и затяните гайки так, чтобы шпилька была расположена по середине
- После того, как вы закрепите шпильку на центральном бревне, следует накрутить гайку с 2–х сторон, на расстоянии 15 см до центрального бревна
- Далее нужно накинуть шайбы и надеть крайние бревна
  на шпильку
- Наденьте шайбу и накрутите гайку на расстоянии 5 см от края шпильки. Сдвиньте бревна к краю до гайки и затяните

Шаг 3

Закрепление подвеса

- Прикрепите цепи к шпильке при помощи такелажных скоб
- Далее следует надеть бревна к краю до гайки и затянуть
- Попарно соедините маленькие такелажные скобы с большой такелажной скобой и наденьте на шпильку с правой и левой стороны центрального бревна

Шаг 4

Монтаж бревен

Смотреть видео

Видео-инструкцию можно посмотреть на нашем канале

Внимание! Для монтажа бревен нужно три человека и спец. техника – манипулятор

- Пропустите крепежный трос крана вокруг центрального бревна под соединительной шпилькой
- Поднимите бревна
- Опустите бревна над площадкой, где будет установлен чан
- Разведите бревна от центра в разные стороны и опустите в стальные площадки **(шаг 1а)**, в лунки **(шаг 1б)** или винтовые сваи **(шаг 1в)**, в зависимости от площадки, на которой вы устаналиваете бревна

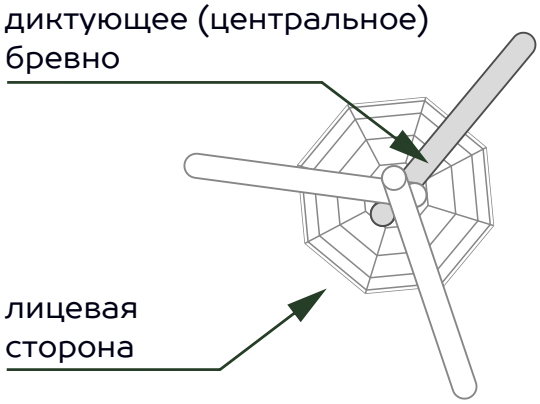

Бревна установлены!

5.2 Монтаж чана с печью на бревнах

- По центру между бревнами уложите два бруска высотой 8–10 см

  установите чан на бруски (рисунок 1)
- Вытяните одну из цепей до рым–гайки на чане и отрежьте, поднявшись выше на 2–3 звена цепи (рисунок 2)
- Оставшиеся три цепи сделайте такой же длины, как первая
- Зацепите цепи малыми такелажными скобами за рым–гайки (рисунок 3)
- Вытащите бруски из под чана

Монтаж чана с печью – окончен!

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

5.3 Монтаж чана без печи на бревнах

- С помощью подручных средств на высоте 30–40 см. установите чан по центру между бревнами
- Вытяните одну из цепей до рым–гайки на чане и отрежьте, поднявшись выше на 2–3 звена цепи
- Оставшиеся три цепи сделайте такой же длины, как первая
- Зацепите цепи малыми такелажными скобами за рым–гайки
- При монтаже любого чана обязательно оставить технологический зазор между печью и землей не менее 4–5 см.

Монтаж чана без печи – окончен!

Более подробная видео–инструкцию по установке на нашем YouTube канале.

Смотреть видео

5.4 Инструкция/монтаж лестницы из массива

- Измерьте высоту от земли до верха по кругу чана (рисунок 1)
- Перенесите эти размеры на бревна с лицевой стороны – это будет верхняя часть балки/перекладины
- Приложите балку и зафиксируйте ее шурупами, которые идут в комплекте
- В комплектацию чана входит уже собранная лестница-массив, зафиксируйте ее шурупами к уже закрепленной перекладине (рисунок 2)
- Собранные перила зафиксируйте шурупами в намеченных отверстиях на лестнице (рисунок 3)

Монтаж лестницы из массива – окончен!

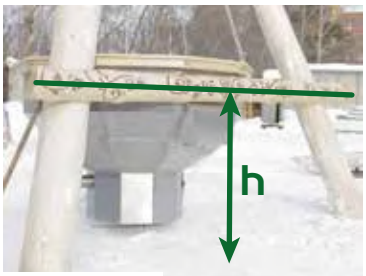

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Более подробная видео-инструкцию по установке на нашем YouTube канале.

Смотреть видео

5.5 Инструкция по сборке лестницы-подиума

Все детали лестницы-подиума уже подготовлены (сделаны технические отверстия для соединения мебельными болтами и саморезами, которые идут в комплекте).
Когда лестница-подиум будет собрана, пройдитесь ключом дополнительно по всем соединениям, чтобы зафиксировать их для вашей безопасности.

- Возьмите правый столб для перил №1, соедините саморезами с царгой №5 на высоте 15 см. от уровня пола. Таким же образом соедините с левой стороны столб для перил №3 с царгой №6.
- Далее возьмите правые столбы под площадку №2 и №11, соедините с саморезами с царгой №5. Таким же образом соедините с левой стороны столюы под площадку №4 и №12 с царгой №6.
- Соедините собранные стороны правую и левую между собой собранными блоками №7 и №10. Зафиксируйте саморезами для устойчивости конструкции.
- Смонтируйте царги боковые №8 и №9 на столбы под площадку №2, №11 правые и №4, №12 левые. Зафиксируйте саморезами.
- Установите собранный блок №19 и зафиксируйте его со стобами под перила №1, №3 и столбами под площадку №12, №4 с помощью мебельных болтов.
- Закрепите пол №14 на боковых царгах №8, №9 и собранным блоком №13.
- Установите перила №15, №16, №17, №18 со столбами под перила №1, №3 и столбами под плозадку №4, №12 и №2, №11.

№	Название
1,2	столб под перила (2 шт)
4,12	столб под площадку, левые (2 шт)
2,11	столб под площадку, правые (2 шт)
5,6	царги (2 шт)
7,10	собранный блок: царга (1 шт) с укосинами (2 шт)
8,9	царги боковые (2 шт)
13	собранный блок: царга (1шт) с укосинами (2 шт)
14	пол (5 шт)
5,6	царги (2 шт)
15,16	перила правое
17,18	перила левое
19	собранный блок: ступенька (4 шт), тетива (2 шт)

ступенька (4 шт)
тетива (2 шт)

царга (1 шт)
с укосинами (2 шт)

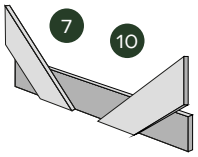

царга (1 шт)
с укосинами (2 шт)



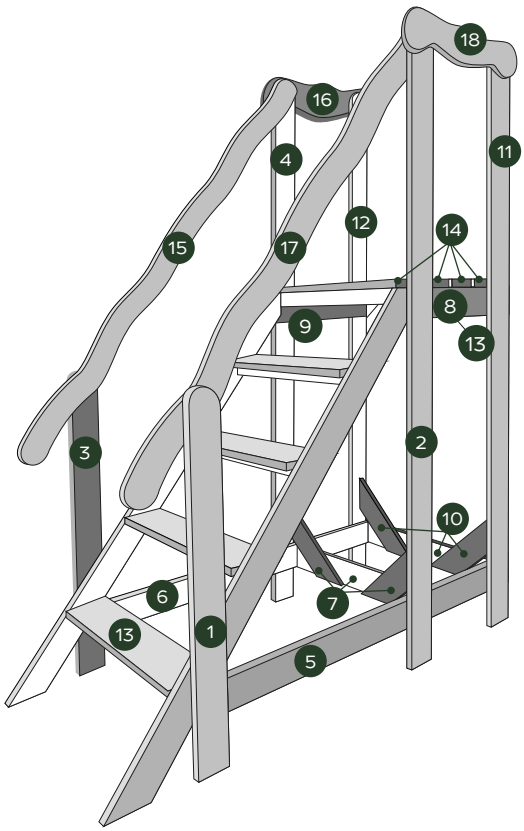

готовая лестница–подиум
из альтайского кедра

готовая лестница–подиум с чаном
из альтайского кедра

Более подробная видео–инструкцию по установке
на нашем RuTube канале.

Смотреть видео

5.6 Установка чана на подставке

- Подготовьте прощадку для установки чана на подставке (уберите мусор).
- Если грунт мягкий (песок, сгулиное и т.д.) залейте бетоном или выложите плиткой участок под подставку/опору.
- Поставляется чан уже в собранной комплектации. В чане установлены подножник, сиденье, спинка, верхом по кругу. Лестница приставная и подставка/опора, дымоход, если чан укомплектован печью.
- С помощью манипулятора или бригады из 6 человек, установите на выбранной территории участка подставку/опору и в нее установите чан. Подсоедините коммуникации для слива воды и соберите дымоход, если чан с печью.

Более подробная видео-инструкцию по установке на нашем RuTube канале.

Смотреть видео

5.7 Инструкция по сборке дымохода

Дымоход стандартный

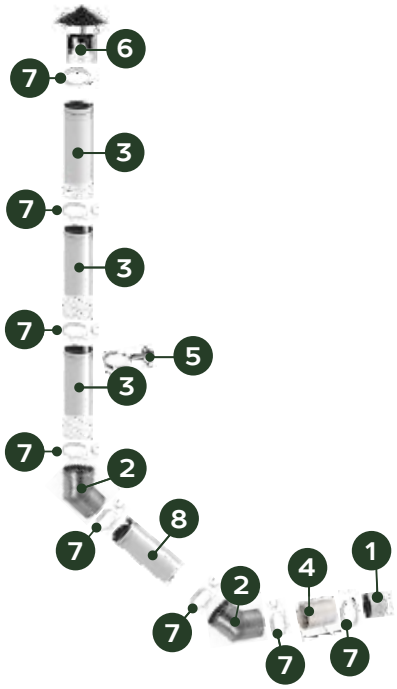

1. адаптер – 1 шт
2. угол поворотный 135° – 2 шт
3. модуль трубы 1м – 3 шт
4. заслонка поворотная/ шибер – 1 шт
5. кронштейн – 1 шт
6. дефлектор – 1 шт
7. соединительный хомут – 8 шт
8. модуль трубы 0,5 м – 1 шт

Комплект дымохода: сэндвич

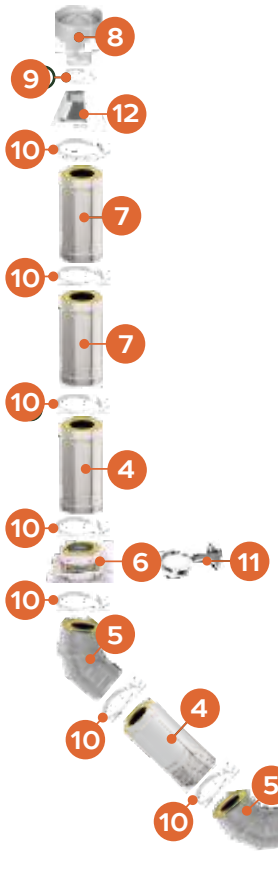

1. адаптер – 1 шт
2. заслонка поворотная/ шибер – 1 шт
3. старт-сэндвич – 1 шт
4. модуль трубы 1 м – 1 шт
5. угол поворотный 135° – 2 шт
6. площадка монтажная – 1 шт
7. модуль сэндвич-трубы 1 м – 2 шт
8. дефлектор (ветрозащита) – 1 шт
9. соединительный хомут – 3 шт
10. соединительный хомут для сэндвич-трубы – 8 шт
11. кронштейн – 1 шт
12. финиш-сэндвич (конус) – 1 шт

Комплект дымохода: составной

Болтовые соединения скручивать исключительно в ручную вложнным в комплект шестигранником без использования электроинструмента

1. адаптер – 1 шт
2. заслонка поворотная/ шибер – 1 шт
3. модуль трубы 1 м – 1 шт
4. угол поворотный 135° – 2 шт
5. кронштейн – 1 шт
6. старт-сэндвич – 1 шт
7. модуль сэндвич-трубы 1 м – 1 шт
8. финиш-сэндвич/конус – 1 шт
9. дефлектор – 1 шт
10. соединительный хомут (мал.) – 8 шт
11. соединительный хомут для сэндвич-трубы – 0,5 м – 2 шт
12. модуль трубы – 0,5 м – 2 шт

Смотрите видео-инструкцию по сборке на RuTube:

Стандартный дымоход

Сэндвич-дымоход

Составной дымоход

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед эксплуатацией Сибирского Банного Чана

6. Особенности эксплуатации

- Избегайте нанесения царапин и механических повреждений чана.
- Избегайте добавления в воду солей.
- Убедитесь в функционировании всех элементов чана.
- В течение всей топки банного чана подбрасывайте дрова по мере их сгорания.
- Стоит заметить, Сибирский банный чан с печью нагревается на 38% быстрее.
- Запрещено использовать другие горючие материалы (уголь, ДСП, брикеты, гранулы, окрашенную древесину и т.д.). Для розжига дров можно использовать бересту или газету.
- Чан начинают прогревать, когда он наполнен водой хотя бы на четверть, но не менее.
- Если хотите использовать эфирные масла и травы для большего эффекта от парения, то их следует добавить в воду в самом начале растапливания чана.
- Рекомендуется нагревать воду до оптимальной температуры 35–40 °С.
- Используемая вода не должна содержать большое количество химических элементов, металлов, пыли, кусочков почвы и т.д. Это может привести к появлению следов коррозии.
- Начинать пользование чаном следует после второго нагрева воды. Первый (предварительный) нагрев воды в чане необходим для очистки от возможного содержания полиролей и кислот в воде (т.е. необходимо слить воду и промыть щадящими моющими средствами, не содержащими агрессивных химических элементов).
- Крышка из алтайского кедра — защищает от мелких осадков, мусора.
- Термокрышка – ускоряет процесс растопки чана, защищает от мелких осадков и мусора.

Смотрите видео-инструкцию на нашем You-Tube канале.
Остались вопросы по установке? Номер специалиста +7 (383) 258 97 07

15 ошибок при использовании банного чана

Как чистить банный чан

7. Меры предосторожности

- Процедуры купания в чане имеют противопоказания. При наличии ограничений по здоровью, проконсультируйтесь с врачом.
- Избегайте слишком длительного нахождения в горячей воде.
- В случае перегрева, разбавьте воду в чане снегом или долейте холодной воды.
- Запрещается спать во время купания в чане.
- О купании маленьких детей проконсультируйтесь с педиатром.
- Не подпускайте маленьких детей близко к внешней поверхности чана..
- Не купайтесь, находясь под воздействием алкоголя, лекарств, наркотических веществ и т.п.
- Запрещается применять механическое воздействие к подножнику (ударять, прыгать и.т.д.).
- Запрещается применять для мойки чана средства, в составе которых находятся агрессивные химические соединения.
- Запрещается использовать металлические щетки для мойки чана.
- Необходимо обязательно сливать воду полностью из резервуара после использования.
- Установка и последующая эксплуатация Сибирского Банного Чана предполагает обязательное соблюдение противопожарных требований.

  При штормовом предупреждении, сильных порывах ветра, необходимо наполнить чан водой, для исключения опрокидывания.

  При наличии электрических элементов (подсветка, подогрев, фильтрация, акустическая система) обязательно обеспечьте качественное заземление. Используйте оборудование только в комплекте с УЗО.

Внимание! Запрещается превышение максимального количества человек, одновременно находящихся в чане.

Ошибки при топке печи:

Перетоп. Избегайте переполнения печи дровами, печь следует топить постепенно, закладывая не более половины топки.
Использование влажных дров. При высокой влажности энергия огня будет уходить на выпаривание воды из дров, а не на нагрев чаши.
Загрязнения печи. Чистите печь и дымоход как минимум один раз в год.Сажа, нарастающая в топке и дымоходе, ухудшает тягу, вызываетзадымление, и может быть огнеопасной.

8. Транспортировка и хранение

Транспортируются изделия в обрешетке.
Допускается хранение чана и дополнительных компонентов на открытом воздухе. Следует учитывать возможность потемнения деревянных и металлических конструкций изделия.

Термокрышка и крышка из кедра не предназначаны для консервации чана на длительно время,а также для укрытия от крупных осадков.

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует качественную работу банного чана в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных Инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – _____ месяцев со дня продажи.

При коммерческом использовании гарантийный срок эксплуатации изделия – _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока, все обнаруженные потребителем неисправности устраняются бесплатно, если неисправность вызвана виной Изготовителя и возникла до передачи товара покупателю, либо вследствие причин, возникших до момента такой передачи.

При утере инструкции по эксплуатации, Покупатель лишается права на бесплатный ремонт изделия.

Гарантийный ремонт Товара проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

Доставка Товара, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Наличие повреждений Товара, вызванные ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных изготовителем, имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств, а также имеющий механические, химические и тепловые повреждения.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям транспортировки, предъявляемым к Товару.
- Поломка товара, вызванная воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третих лиц.
- Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.
- Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.
- Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.
- Гарантия распространяется только на сварные соединения.
- В течение гарантийного срока обнаруженные конструктивные неисправности устраняются производителем бесплатно. При утере данной инструкции, потребитель лишается права на бесплатный ремонт изделия.

Сибирский
Банный
Чан

Товарный бренд «СИБИРСКИЙ БАННЫЙ ЧАН»
г. Новосибирск, ул. Большевистская 37, офис 107

Телефон отдела сопровождения клиентов
+7 (965) 820 06 64

sibach.ru